


# Familink - Manuel d'utilisation

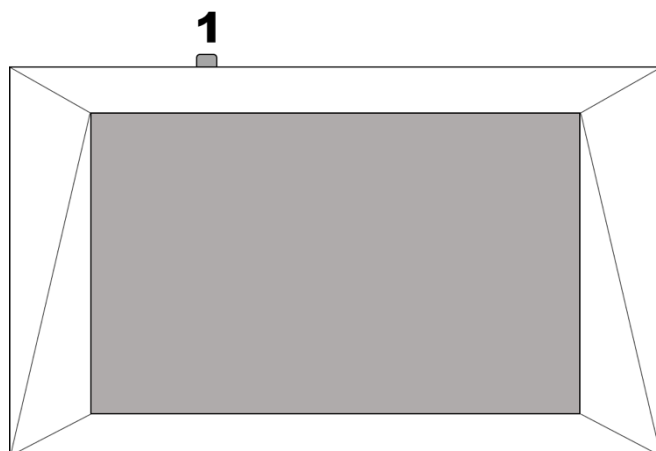

## Allumer le cadre photo

Ouvrez les 2 volets à l'arrière du cadre pour le faire tenir debout.

Pour allumer le cadre photo, il suffit de le brancher sur la prise secteur à l'aide du cordon fourni. Il démarrera automatiquement dès que la batterie sera suffisamment chargée. Vous pouvez le laisser allumé. Il a été prévu pour rester branché 24h/24 et il s'éteint tout seul la nuit.

## Éteindre le cadre photo

Il suffit de débrancher le cadre du secteur ou d'appuyer pendant 5 secondes consécutives sur le bouton **1**.

## Afficher une autre photo

Pour afficher une autre photo que la dernière reçue, posez votre doigt sur l'écran puis déplacez votre doigt vers la gauche pour revenir en arrière.

## Remercier un expéditeur

Appuyez avec votre doigt une fois sur l'écran. Un cœur apparaît sur la gauche. Cliquez dessus. Un message de remerciement est alors envoyé à l'expéditeur

## Fonctions avancées

### Activer/Régler le Wi-Fi

Cliquez 8 fois de suite sur l'écran


### Paramétrer les réglages du cadre

Toute l'administration se fait à distance: familink.fr; rubrique « Envoyer des photos sur mes cadres » ou via l'application mobile Familink, disponible sur Apple Store et Google Play. Il est notamment possible de régler la fréquence de défilement, choisir les heures d'allumage et extinction, donner une adresse E-Mail au cadre.

### Le Code d'association est disponible sur le manuel utilisateur en Anglais.



# Familink – User Manual

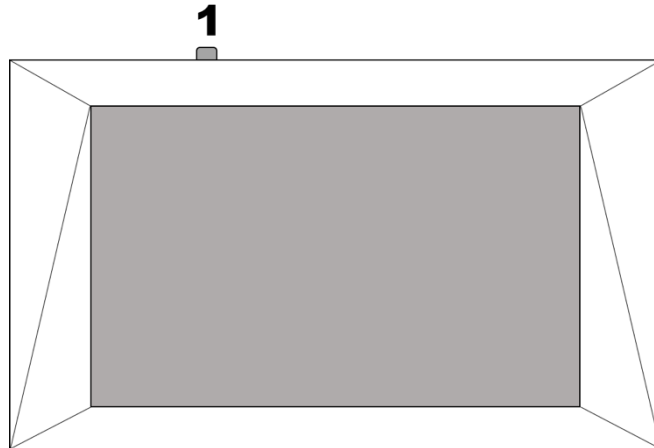

## Turn the Device On

Unfold the flaps behind the frame. To turn on the device, just plug it to the power source. It should start automatically once the battery has enough power.

You can leave the frame on forever. It is designed to remain power plugged 24/7. It will turn off automatically at night and turn back on in the morning.

## Turn the device Off

Just unplug the power cord. The device should turn off. You can also hold the button **1** for 5 seconds.

## Display another picture

If you want to display a photo different from the last received picture, just slide your finger on the screen to go backward.

## Thank the photo sender

Just tap on the screen once. A heart should appear on the left side of the screen. Tap on the heart. A thank you message will be sent to the people who sent the picture

## Advanced

### Set the Wi-Fi

Tap 8 times on the screen. A window should pop up so that you can set the Wi-Fi settings.


### Access device settings

All the device settings must be set remotely: [www.familinkframe.com](http://www.familinkframe.com) or using the Android and iOS mobile App. You can set the device schedules, set slideshow, or set frame's E-Mail address, invite friends.

### To start pushing photos into the device:



# Familink – Bedienungsanleitung

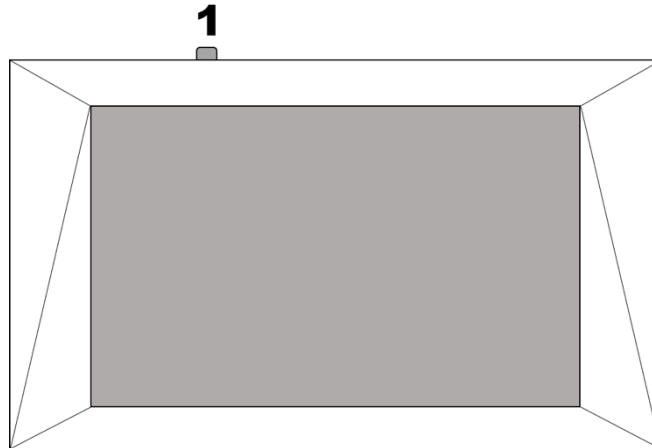

## Einschalten des Bilderrahmens

Klappen Sie die Flügel des Standfußes am Rücken des Bilderrahmens aus. Stecken Sie das Netzteil in die Steckdose. Der Bilderrahmen schaltet sich automatisch ein sobald er genug geladen ist. Sie können den Bilderrahmen permanent an der Stromversorgung angeschlossen lassen. Bitte beachten Sie, dass der Bilderrahmen sich nachts automatisch ausschaltet.

## Ausschalten des Bilderrahmens

Halten Sie die Taste Nummer 1 fünf Sekunden lang gedrückt um den Bilderrahmen auszuschalten oder stecken Sie ihn aus.

## Ein anderes Bild anzeigen

Legen Sie einfach Ihren Finger auf den Bildschirm und bewegen Sie diesen nach links um das Bild zu wechseln.

## Dem Versender des Bildes ein Dankeschön schicken

Legen Sie den Finger auf den Bildschirm bis ein Herz-Symbol am linken Bildrand erscheint. Drücken Sie auf das Herz-Symbol. Der Absender des Bildes wird mit einer Nachricht automatisch darüber informiert, dass Sie sich für das Bild bedanken wollen.

## Den Bilderrahmen mit dem WLAN verbinden


Tippen Sie 8 Mal auf den Bildschirm.

## Einstellungen des Bilderrahmens ändern.

Die weiteren Einstellungen des Bilderrahmens werden per App oder auf unserer Internetseite vorgenommen (unter [www.familink.de](http://www.familink.de))



# Familink – Manual de usuario

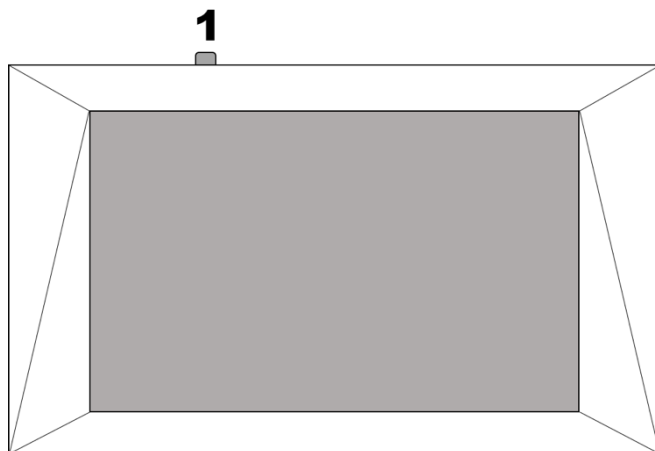

## Encender el marco digital

Abra las dos solapas de la parte posterior, de manera que el marco se mantenga de pie.

Para encender el marco digital, basta con conectarlo gracias al cable que viene incluido. Se encenderá automáticamente en cuanto la batería esté lo suficientemente cargada. Lo puede dejar encendido. Ha sido concebido para estar conectado las 24 horas del día y se apaga automáticamente durante la noche.

## Apagar el marco digital

Basta con desconectar o presionar el botón (1) durante 5 segundos consecutivos.

## Mostrar una nueva foto

Para mostrar una nueva foto, coloque su dedo en la pantalla y desplácelo hacia la izquierda para ir hacia atrás.

## Agradecer al remitente

Presione una sola vez la pantalla con el dedo. Un corazón aparecerá a la izquierda. Haga clic sobre éste. Un mensaje de agradecimiento será enviado al remitente.

## Activar y configurar el Wifi

Presione 8 veces sobre la pantalla.

## Configurar el marco digital


Todo se administra a distancia: [familinkframe.com](http://familinkframe.com), sección “Enviar fotos a mis marcos”

o desde la aplicación móvil Familink disponible en Apple Store et Google Play. Además, es posible ajustar la frecuencia en que las fotos desfilan, escoger la hora en que el marco se enciende y se apaga, indicar una dirección de correo electrónico.

**El código de asociación está disponible en el manual de utilización en inglés**



# Familink – Handleiding

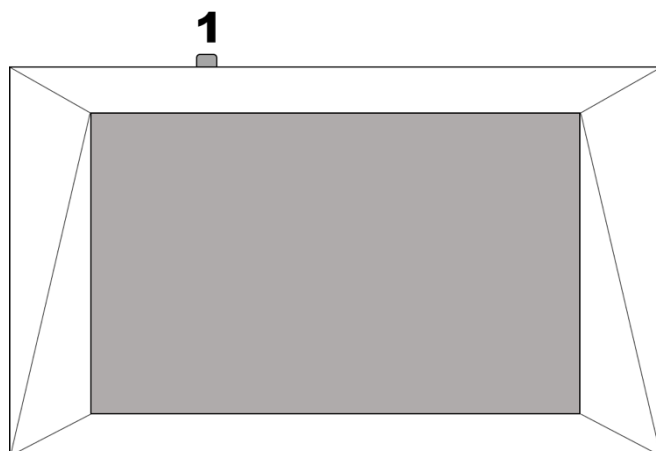

## Schakel de fotolijst aan

Open de 2 flappen aan de achterkant van het frame om het recht te laten staan.

Om de fotolijst aan te zetten, steekt u hem gewoon in het stopcontact met behulp van het meegeleverde snoer. Het start automatisch zodra de batterij voldoende is opgeladen. Je kunt het aan laten. Het is voorzien om 24u/24 verbonden te blijven en het schakelt 's nachts vanzelf uit.

## Schakel de fotolijst uit

Trek gewoon de stekker uit het stopcontact of druk gedurende vijf seconden op knop 1.

## Bekijk een andere foto

Als u een andere foto dan de laatste ontvangen wilt bekijken, plaatst u uw vinger op het scherm en beweegt u uw vinger naar links om terug te gaan.

## Bedank een verzender

Druk eenmaal met uw vinger op het scherm. Er verschijnt een hart aan de linkerkant. Klik erop. Een bedankbericht wordt vervolgens naar de verzender gestuurd.

## Stel WiFi in

Klik 8 keer achter elkaar op het scherm.

## De frame-instellingen instellen

Alle administratie gebeurt op afstand: [familinkframe.com](http://familinkframe.com), onder "Mijn fotolijsten" of via de mobiele Familink-app, beschikbaar in de Apple Store en Google Play. In het bijzonder is het mogelijk om de scrollfrequentie in te stellen, de aanschakeltijden en uitschakeltijden te selecteren en een e-mailadres aan het frame te geven.

**De associatiecode is beschikbaar in de Engelse gebruikershandleiding.**

